## SECADORA DE TAMBOR 9Kg. MODELO: INSPIRATION **FDH 3497**



Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento este artefacto.



www.fensa.com

# Bienvenida

## Bienvenido al mundo del manejo simple y sin preocupaciones

Felicitaciones! Es usted un cliente especial que ha acabado de adquirir un producto con la calidad mundial Fensa.

En este manual usted encontrará toda la información para su seguridad y el uso adecuado de su Secadora.

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual como referencia futura. Guarde la factura de compra; la garantía vale solamente mediante su presentación al Servicio Autorizado.

# índice

Instrucciones de seguridad	4
Descripción del producto	8
Panel de control	8
Opciones	11
Ajustes	13
Uso diario	15
Consejos	17
Mantenimiento y limpieza	18
Solución de problemas	22
Datos técnicos	23
Aspectos medioambientales	24

## Pensamos en usted

Gracias por adquirir un producto Fensa. Ha escogido un producto que contiene décadas de experiencia e innovación profesionales. Ingenioso y elegante, se ha diseñado pensando en usted.

Así que, siempre que lo utilice puede tener la seguridad de que conseguirá excelentes resultados.

Rienvenido a Fensa

#### Visite nuestro sitio web para:



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:

www.Fensa.com



Registrar su producto para recibir un mejor servicio: www.fensa.com/productregistration.



Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su aparato:

www.fensa.com/shop

# Atención y Servicio al cliente

- Le recomendamos que utilice recambios originales.
- Al contactar con el Servicio, cerciórese de tener la siguiente información a mano.
- La información se puede encontrar en la placa de características.
   Modelo, PNC, Número de serie.



Advertencia - Precaución-Información sobre seguridad.



Datos y recomendaciones generales



Información medioambiental

Salvo modificaciones.

# 1 Instrucciones de seguridad



Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas

El fabricante no se hace responsable de los daños y lesiones causados por una instalación y uso incorrectos. Guarde siempre las instrucciones iunto con el aparato para futuras consultas.

#### 1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables

## **Advertencia**



Existe riesgo de sufrir asfixia, lesiones o incapacidad permanente.

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones sobre el uso del aparato o la supervisión de una persona que se responsabilice de su seguridad.
- No deje que los niños juequen con el aparato.
- Mantenga los materiales de embalaie aleiados de los niños.
- Mantenga todos los detergentes fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando la puerta se encuentre abierta.
- Evite que un niño lleve a cabo la limpieza y el mantenimiento de usuario sin la supervisión adecuada.

#### 1.2 Instalación

- Retire todo el embalaie.
- No instale ni utilice un aparato dañado.
- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
- Asegúrese de que el suelo en el que instale el aparato está plano y limpio, y es estable y resistente al calor.
- No instale ni utilice el aparato en lugares con temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C.
- El aparato no se debe instalar detrás de puertas que puedan bloquearse, de puertas correderas o de puertas con bisagras

#### pág. 5

por el lado contrario al del aparato, donde su puerta no se pueda abrir completamente.

El aparato es pesado, tenga cuidado siempre cuando lo mueva. Utilice siempre quantes de protección.

- Desplace siempre el aparato en vertical.
- La superficie posterior del aparato se debe colocar contra la pared.
- Compruebe que el aire circula libremente entre el aparato y el suelo.
- Asegúrese de que las aberturas de ventilación de la base del aparato (si las hay) no guedan obstruidas por la mogueta o alfombra.
- El aire de extracción no debe descargarse en un tubo de ventilación usado para evacuar humos de aparatos que funcionan con gas u otros combustibles
- Si la secadora está colocada sobre una lavadora, utilice el kit de torre.
   El kit de apilado, disponible en su proveedor autorizado, solamente puede usarse con el aparato especificado en las instrucciones que se suministran con el accesorio. Léalas atentamente antes de la instalación (consulte el folleto de instalación).
  - Asegúrese de que el recinto de instalación esté bien ventilado para evitar el revoco de gases en el recinto procedentes
  - de aparatos que utilicen otros combustibles, incluyendo llamas al aire libre
- El aparato se puede instalar de forma independiente o debajo de una encimera con el espacio adecuado (consulte el folleto de instalación).
- Cuando el aparato esté colocado en su posición permanente, compruebe si está totalmente nivelado con ayuda de un nivel. De no estarlo, ajuste las patas hasta que lo esté.

#### Instalación eléctrica

## **Advertencia**



Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- El aparato debe quedar conectado a tierra.
  - Asegúrese de que las especificaciones eléctricas de la placa coinciden con las del suministro eléctrico de su hogar. En caso contrario, póngase en contacto con un electricista.
- Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.
- No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni cables prolongadores.
- Asegúrese de no provocar daños en el enchufe ni en el cable de red.
   El centro de asistencia es el único autorizado para cambiar el cable de corriente eléctrica del electrodoméstico en caso necesario.
- Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la instalación. Asegúrese de tener acceso al enchufe del suministro de red una vez instalado el aparato.

- No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
- No toque el cable de red ni el enchufe con las manos mojadas.
- Este aparato cumple las directivas CEE.

#### 1 3 Hsn

## **Advertencia**



Existe riesgo de incendio, explosión, descargas eléctricas o daños en el aparato

Utilice este aparato en entornos domésticos solamente.

- No cambie las especificaciones de este aparato.
- La parte final de un ciclo de secado se produce sin calor (ciclo de enfriamiento) para garantizar que las prendas no se dañen.
  - Si detiene el aparato antes de que termine el ciclo de secado, retire inmediatamente y distribuya todas las prendas, de forma que el calor se disipe.
- Si utiliza suavizante o productos similares, siga las instrucciones del fabricante.
- No utilice el aparato sin un filtro. Limpie el filtro de pelusas antes o después de cada uso.
- Limpie las pelusas que se havan acumulado alrededor del aparato.
- No seque prendas dañadas que tengan acolchados o rellenos.
- No seque artículos como gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, prendas ni artículos forrados de goma o almohadas con relleno de gomaespuma.
- Antes de secar prendas que hayan entrado en contacto con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, keroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y quitaceras, se deben lavar en agua caliente con una cantidad adicional de detergente.
- No seque en el aparato prendas que se hayan limpiado con productos químicos industriales.
- Asegúrese de que no haya mecheros de gas ni cerillas en los bolsillos de las prendas.
- Seque únicamente prendas aptas para secar a máquina. Siga las instrucciones de la etiqueta de la prenda.
- No utilice el aparato para secar prendas no lavadas.
- Si ha lavado la ropa con un quitamanchas, deberá iniciar un ciclo de aclarado adicional antes de iniciar la secadora.
- No beba el agua de condensación ni prepare alimentos con ella.
   Puede provocar problemas de salud en las personas y los animales domésticos.
- No se siente ni se ponga de pie sobre la puerta abierta.
- Respete la carga máxima de 9 kg (consulte el capítulo "Tabla de programas").
- No utilice la secadora para secar prendas que goteen.

### 1.4 Mantenimiento y limpieza

## **Advertencia**



Podría sufrir lesiones o dañar el aparato.

- Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.
- No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el aparato.
- Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice sólo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni obietos de metal.

#### 1 5 Luz Interna

## **Advertencia**



Existe riesgo de lesiones. Radiación de LED visible; no mire directamente al haz de luz



El tipo de bombilla o lámpara halógena utilizada para este aparato es específica para aparatos domésticos.

No debe utilizarse para la iluminación doméstica.

Antes de cambiar la luz interna, diríjase al servicio técnico.

#### 1 6 Desecho

## **Advertencia**



Existe riesgo de lesiones o asfixia.

- Desconecte el aparato de la red.
- Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.
- Retire el pestillo de la puerta para evitar que los niños y las mascotas queden encerrados en el aparato.

## Compresor


## Advertencia



Podría dañar el aparato.

 El compresor y su sistema en la secadora de tambor contiene un agente especial sin flúor-cloro-hidrocarburos. Este sistema debe quedar hermético. Los daños al sistema pueden provocar fugas.

# 2 Descripción del producto

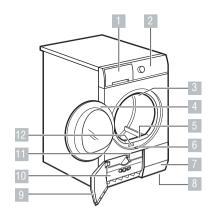

- 4 Puerta de carga
- 5 Filtro principal
- Botón para abrir la puerta del intercambiador de calor
- 7 Ranuras de ventilación
- 8 Patas ajustables
- 9 Puerta del condensador
- 10 Cubierta del condensador
- Mando para bloquear la cubierta del condensador
- 12 Placa de características


- Depósito de agua
- 2 Panel de control
- 3 Luz interna
  - El usuario puede instalar la puerta de carga en el lado opuesto. Puede resultar útil para meter y sacar fácilmente la colada o cuando haya límites para instalar el aparato (consulte el folleto separado).

# Ropa Deportiva Algodón Tejidos Gruesos Mixtos Mantas / Edredones Carnisetas Algodón Delicados Rápido Lana Refresh Auto Off Roverus M.a Refresh Auto Off Refresh

#### pág. 9

- Selector de programas
- 2 Pantalla
- 3 Tiempo Placa táctil (2)
- 4 Temporizador Placa táctil (1)
- 5 Placa táctil Antiarrugas 🗇
- 6 Placa táctil Cara Lana
- 7 Start/Pausa Placa táctil
- 8 Placa táctil + de aumento del tiempo con kit de secado
- 9 Placa táctil de reducción del tiempo con kit de secado

- 10 MyFavourite Placa táctil ☆
- 11 Reverse Plus Placa táctil
- 12 Secado Placa táctil -Q-
- 13 Tecla de encendido/apagado ()

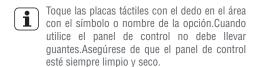

Indicadores	Descripción
Д∈	Señales acústicas.
<u> </u>	Bloqueo para niños.
€,	Depósito de agua.
<b>#</b>	Filtro.
<b>⇒</b>	Condensador.
☐ <. ⊕  ङ`  ∭	Fase de secado.
<b>Y</b>	Fase de enfriamiento.
Ф	Fase antiarrugas.
(4)	Inicio diferido.
$\odot$	Reverse plus.
<b>☆ ※ ☀</b>	Nivel de secado
2.00	Duración del programa
30'-20h	Retardo del inicio diferido.

Programas	Tipo de carga/Carga (máx.) 1)/ Marca de tejido
	Nivel de secado: ★ Extra Seco, ★ Seco, ★ Seco Armario <sup>2)3)</sup> , ★ Seco plancha <sup>2)</sup> / 9kg / 🎧 🎑
<b>₩</b> Mixtos	Tejidos de algodón y sintéticos. Programa a baja temperatura. Programa para prendas delicadas con aire caliente. / 3 kg / 🖸 🖸 🔼
<u>∧</u> Sintéticos	Nivel de secado: ★ Extra Seco, ★ Seco Armario²), ★ Seco plancha²) / 3,5kg / 🏵 🎑
<i>≡</i> ∕ Plancha Fácil	Tejidos de cuidado fácil que precisan un esfuerzo mínimo de planchado. El resultado de secado puede variar según el tipo de tejido. Sacuda las prendas antes de colocarlas en el aparato. Cuando termine el programa, extraiga inmediatamente las prendas y colóquelas en perchas. /1 kg (o 5 camisas)
- Rápido	Para secar algodón y tejidos sintéticos, se utiliza baja temperatura. / 2kg / 🖸 🖸
Tiempo	Con este programa puede usała opción Tiempo y ajustar la duración del programa. /9kg/ 🖸 🖸 🖸
	Aireación de tejidos que han estado guardados. / 1 kg
← Rack Secado <sup>4)</sup>	Secado suave de lanas lavables y calzado deportivo (consulte el manual del usuario sumi nistrado con el kit de secado). /1 kg (o 1 par de zapatillas de deporte)
<sub>Lana</sub> 5)	Tejidos de lana. Secado suave de prendas de lana lavables. Retire inmediatamente las prendas cuando el programa haya finalizado. / 1 kg  WOOLMARK APPAREL CARE  gold
<b>%</b> Delicados	Tejidos delicados. /3 kg / 🖸 🖸 🔘
Camisetas	Tejidos de cuidado fácil que precisan un esfuerzo mínimo de planchado. El resultado de secado puede variar según el tipo de tejido. Sacuda las prendas antes de colocarlas en el aparato. Cuando termine el programa, extraiga inmediatamente las prendas y colóquelas en perchas. /1,5kg (o 7 camisas) /
Edredones	Para secar una o dos almohadas o edredones (con rellenos sintéticos o de plumas). /3 kg / 🖸 🖸 🖸
Programas	Tipo de carga/Carga (máx.) 1) / Marca de tejido
∏ Tejidos Gruesos	Ropa informal, como jeanspoleras, etc., de diferentes grosores (por ejemplo, en el cuello, los puños y las costuras)./9kg / 🎧 🖸 🖸
প্রি Ropa Deportiva	Ropa de deporte, tejidos finos y ligeros, microfibras o poliéster, que no se planchan. / 2kg / 🖸 🖸

#### pág. 11

- El peso máximo se refiere a prendas secas.
- Solo para institutos de ensavos: Los programas estándar para pruebas se especifican en el documento EN 61121.
- De acuerdo con 932/2012. El "Seco armario" para algodón es el "Programa de algodón estándar". Es adecuado para secar las prendas húmedas de algodón normales y el programa más eficaz en términos de energía.
- Solo con el kit de secado
- El ciclo de secado de lana de esta secadora de tambor ha sido ensavado y aprobado por The Woolmark Company. El ciclo es adecuado para el secado de prendas de lana con la etiqueta "lavar a mano", siempre que la ropa se lave en un ciclo de lavado a mano aprobado por Woolmark v el secado se realice siguiendo las instrucciones del fabricante. M1129

## 5 Opciones

## 5.1 Tiempo (1)



Esta opción solo es aplicable al programa Tiempo. Puede ajustar la duración del programa, desde un mínimo de 10 minutos a un máximo de 2 horas. El ajuste de la duración está relacionado con la cantidad de prendas en el aparato.

Recomendamos que ajuste una duración menor para pequeñas cantidades de ropa o una sola prenda.

## 5.2 Cara lana



# 5.3 Anti arrugas (T)

Prolonga la fase antiarrugas estándar (30 minutos) al final del ciclo de secado hasta 60 minutos. Esta función impide que se formen arrugas en la ropa. La carga de ropa se puede retirar durante la fase antiarrugas.

## 5.4 Tiempo de kit de secado



Esta opción solo es aplicable al programa Rack Secado. Puede ajustar la duración del programa, desde un mínimo de 30 minutos a un máximo de 4 horas. El ajuste de la duración está relacionado con la cantidad de prendas en el aparato.

Recomendamos que ajuste una duración menor para pequeñas cantidades de ropa o una sola prenda.

# 5.5 Reverse Plus

Para secar más ligeramente tejidos sensibles en general y sensibles a la temperatura (p. e., acrílicos, viscosa). Esta función ayuda también a reducir las arrugas de la ropa. Para tejidos con el símbolo en la etiqueta de la prenda.

## 5.6 Secado - O

Esta función ayuda a obtener una carga de ropa seca. Hay 4 selecciones posibles:

- ➤ Extra Seco
- Seco (para Algodón solamente)
- Seco Armario
- Seco plancha

## 5.7 My Favourite


Puede realizar su configuración del programa y las opciones y memorizarla en la memoria del aparato.

Para memorizar su configuración:


- 1 Ajuste el programa y las opciones disponibles
- Toque My Favourite durante unos segundos.
  El sonido y el mensaje de la pantalla confirman que la configuración se ha memorizado.

Para activar la configuración memorizada:

- 1 Encienda el aparato
- 2 Toque MyFavourite

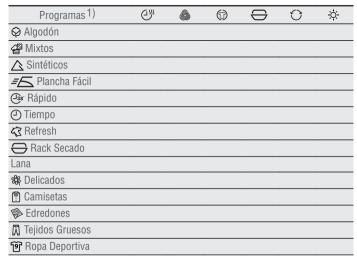

## 6 Ajustes

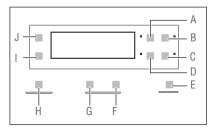

- A) Tiempo Placa táctil
- B) Temporizador Placa táctil
- C) Placa táctil Antiarrugas
- n) Placa táctil Cara Lana
- F) Start/Pausa Placa táctil
- F) Placa táctil + de aumento del tiempo con kit de secado
- G) Placa táctil de reducción del tiempo con kit de secado
- H) MyFavourite Placa táctil 🏠
- I) Reverse Plus Placa táctil
- J) Secado Placa táctil O

## 6.1 Función de bloqueo contra la manipulación por niños

Esta opción evita que los niños puedan jugar con el aparato mientras está en curso un programa. El mando de programas y las placas táctiles se bloquean. Solamente el botón de encendido/apagado permanece desbloqueado.

## Activación de la opción de bloqueo de seguridad para niños

- Pulse la tecla de encendido/apagado para encender el aparato.

  Mantenga pulsadas las placas táctiles (A) y (D) simultáneamente hasta que se encienda el indicador luminoso de seguridad para niños.
- La opción de bloqueo de seguridad para niños puede desactivarse mientras está en curso un programa.
   Mantenga pulsadas las mismas placas táctiles hasta que se apague el indicador luminoso de seguridad para niños.

## 6.2 Señal acústica activada / desactivada

Para desactivar o activar las señales acústicas, mantenga pulsadas simultáneamente durante unos 2 segundos las placas táctiles (B) y (C).

#### 6.3 Dureza del agua y conductividad

La dureza del agua es diferente según el lugar. La dureza del agua tiene un efecto en la conductividad del agua y el sensor de conductividad del aparato. Si conoce el valor de la conductividad del agua, puede ajustar el sensor para secar con los meiores resultados.

Aiuste del sensor de conductividad

- Pulse la tecla de encendido/apagado para encender el aparato
   Mantenga pulsadas las placas táctiles (A) y (B) simultáneamente hasta que se encienda uno de estos indicadores:
  - | | | (baja < 300 μ S/cm)
  - [ ] (moderada 300-600 µS/cm)
  - [ ]  $\equiv$  (alta > 600  $\mu$ S/cm)
- 3 Toque repetidamente la placa táctil (E) hasta que se ilumine el .. indicador del nivel correcto.
- 4 Para confirmar los ajustes, mantenga pulsadas simultáneamente durante unos 2 segundos las placas táctiles (A) v (B).

#### 6.4 Indicador del depósito de agua

Por defecto, el indicador del depósito de agua está encendido. Se enciende cuando finaliza el programa o cuando es necesario vaciar el depósito de agua.



Si se ha instalado el "kit de desagüe", el aparato descarga automáticamente el agua del depósito.

En este caso, recomendamos que desactive el indicador del depósito de agua.

Para conocer los accesorios disponibles, consulte el folleto suministrado.

## Desactivación del indicador del depósito de agua

- Pulse la tecla de encendido/apagado para encender el aparato
  Mantenga pulsadas las placas táctiles (J) y (I) simultáneamente
  hasta que la pantalla muestre una de estas 2 configuraciones:
- Se apaga el indicador 🌦 y se enciende el indicador 🗕 🔟 El indicador del depósito de agua está apagado. Después de 4 segundos, los 2 indicadores se apagan.Los indicadores 😜 y \_\_ \_ lestán encendidos.
- El indicador del depósito de agua está encendido.
   Después de unos 4 segundos, los 2 indicadores se apagan

## 7 Uso diario



Antes de utilizar el aparato por primera vez, realice una de estas operaciones:

Limpie el tambor de la secadora con un paño húmedo. Inicie un programa corto (por ejemplo de 30 minutos) con prendas húmedas.



Al inicio del ciclo de secado (3-5 min.), es posible que se produzca un sonido ligeramente más alto.

Esto se debe a la puesta en marcha del compresor, lo cual es normal en aparatos que los utilizan, por ejemplo: frigoríficos o congeladores

#### 7.1 Inicio de un programa sin inicio diferido

- 1 Prepare las prendas y carque el aparato.
- 2 Pulse la tecla de encendido/apagado para encender el aparato.
- Aiuste el programa y las opciones adecuadas para el tipo de carga.

En la pantalla se muestra la duración del programa.

4 Pulse la placa táctil Start/Pausa; el programa se inicia.

## Precaución



Asegúrese de que al cerrar la puerta no queden prendas enganchadas entre la puerta y la junta de goma.

## 7.2 Inicio del programa con inicio diferido

- 1 Ajuste el programa y las opciones adecuadas para el tipo de carga.
- 2 Pulse el botón de inicio diferido repetidamente hasta que la pantalla muestre el retardo que desee ajustar.
  - Puede diferir el inicio del programa desde un mínimo de 30 minutos a un máximo de 20 horas.
- 3 Pulse la placa táctil Start/Pausa: se inicia la cuenta atrás. La pantalla muestra la cuenta atrás del inicio diferido.
  - El programa de lavado se pone en marcha cuando termina la cuenta atrás.

Para reducir el consumo de energía, esta función desactiva automáticamente el aparato:

- Transcurridos 5 minutos si no inicia el programa.
- Transcurridos 5 minutos desde el final del programa.

#### 7.4 Cambio de un programa

- 1 Pulse la tecla de encendido/apagado para apagar el aparato
- Pulse la tecla de encendido/apagado para encender el aparato.
- 3 Ajuste el programa.

#### 7.5 Al finalizar el programa

Cuando el programa ha finalizado.

- Se emite una señal acústica intermitente.
- El indicador parpadea.
- Se enciende el indicador 🗇 .
- Se enciende el indicador Start/Pausa.

El aparato sigue funcionando con la fase antiarrugas durante aproximadamente 30 minutos más.

La fase antiarrugas elimina arrugas de las prendas.

Puede sacar las prendas antes de que termine la fase antiarrugas. Para obtener los mejores resultados, recomendamos que saque las prendas cuando la fase esté

terminando o haya terminado. Cuando la fase antiarrugas ha finalizado:

- Se enciende el indicador, pero no parpadea.
- El indicador se apaga.
- El indicador Start/Pausa se apaga.
  - Pulse la tecla de encendido/apagado para apagar el aparato.
  - 2 Abra la puerta del aparato.
  - 3 Retire las prendas.
  - 4 Cierre la puerta del aparato.



Limpie siempre el filtro y vacíe el depósito de agua cada vez que termine un programa.

# 8 Consejos


## 8.1 Preparación de la colada.


- Cierre las cremalleras.
- Cierre las fundas de edredón.
- No deje cintas ni lazos sueltos (por ejemplo, de delantales). Átelos antes de iniciar un programa.
- Si una prenda tiene una capa interna de algodón, dele la vuelta.
- Asegúrese de que la capa de algodón siempre es la exterior.
- Recomendamos que se ajuste el programa adecuado correspondiente al tipo de tejidos introducidos en el aparato.
- No mezcle tejidos de colores intensos con tejidos de colores suaves.
   Los colores intensos pueden desteñir.
- Utilice un programa adecuado para evitar que los jerséis de algodón v las prendas de punto encoian.
- Asegúrese de que el peso de las prendas no supera el máximo indicado en la tabla de programas.
- Seque solamente prendas aptas para secadora de tambor. Consulte la etiqueta de las prendas.

Eti- queta del tejido	Descripción
	Prendas aptas para secadora de tambor.
<u></u>	Prendas aptas para secadora de tambor. Ajuste el programa con la temperatura estándar.
0	Prendas aptas para secadora de tambor. Ajuste el programa con temperatura baja.
	Prendas no aptas para secadora de tambor.


# 9 Mantenimiento y limpieza


## 9.1 Limpieza del filtro

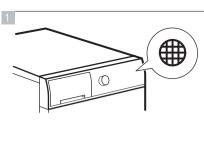


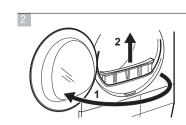



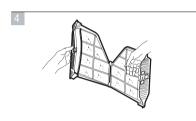


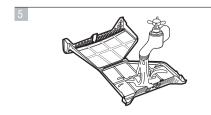


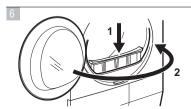

## 9.2 Vaciado del depósito de agua



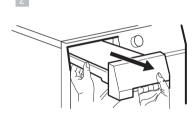

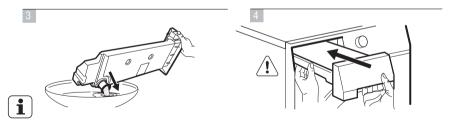

Puede utilizar el agua del depósito como alternativa al agua destilada (por ejemplo para planchas de vapor).


Antes de utilizar el agua, elimine los residuos de suciedad con un filtro.




## 9.3 Limpieza del filtro del condensador


La frecuencia de limpieza de los filtros depende del tipo de colada y la cantidad de ropa.

Si realiza el secado con la máxima carga, limpie los filtros después de cada tres ciclos.

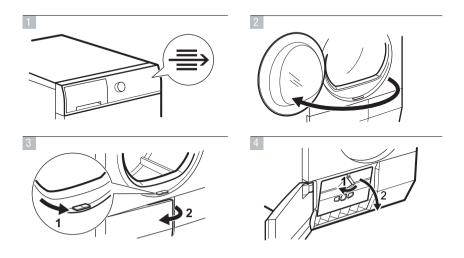

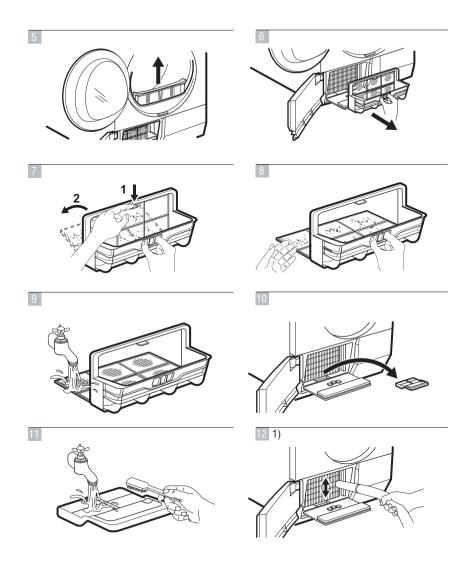

#### pág. 21

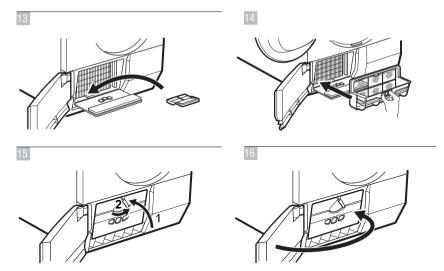

 Si fuera necesario, una vez cada 6 meses, retire la pelusa del compartimento del intercambiador de calor. Puede utilizar una aspiradora.

### 9.4 Limpieza del tambor.

## **Advertencia**



Utilice un detergente de jabón neutro estándar para limpiar la superficie interior del tambor y sus aristas. Seque las superficies limpias con un paño suave.

## **Precaución**



No utilice productos abrasivos ni estropajos de acero para limpiar el tambor

## 9.5 Limpieza del panel de control y la carcasa

Utilice un detergente de jabón neutro estándar para limpiar el panel de control y la carcasa.

Utilice un paño húmero para limpiar. Seque las superficies limpias con un paño suave.

# Precaución



No utilice productos limpiamuebles ni productos de limpieza que puedan provocar corrosión para limpiar el aparato.

## 9.6 Limpieza de las ranuras de ventilación

Utilice una aspiradora para eliminar la pelusa de las ranuras de ventilación

# 10 Solución de problemas

Problema	Posible solución
No se puede encender el aparato.	Asegúrese de que el enchufe está conectado a la toma de corriente.
Problema	Posible solución
	Asegúrese de que no hay ningún fusible dañado en la caja de fusibles.
El programa no se pone en marcha.	Pulse Start/Pausa.
	Asegúrese de que la puerta del aparato está cerrada.
La puerta del aparato no se cierra.	Compruebe que el filtro está instalado co- rrectamente.
	Asegúrese de que no queden prendas enganchadas entre la puerta del aparato y la junta de goma.
El aparato se detiene durante el funcionamiento.	Asegúrese de que el depósito de agua es- tá vacío. Pulse Start/Pausa para iniciar de nuevo el programa.
En la pantalla se muestra la dura- ción de un programa largo. <sup>1)</sup>	Asegúrese de que el peso de las prendas es adecuado para la duración del progra- ma.
	Asegúrese de que el filtro está limpio.
	La colada está demasiado húmeda. Vuelva a centrifugar la colada en la lavadora.
	Asegúrese de que la temperatura de la ha- bitación no es demasiado cálida.
En la pantalla se muestra la dura- ción de un programa corto.	Ajuste el programa Tiempo o Extra Seco.
La pantalla muestra Err.	Si desea ajustar un nuevo programa, apa- gue y encienda el aparato.
	Asegúrese de que las opciones son ade- cuadas para el programa.
La pantalla muestra E51)	Encienda y apague el aparato. Inicie un programa nuevo. Si el problema se vuelve a producir, póngase en contacto con el servicio técnico.

<sup>1)</sup> Tras un máximo de 5 horas, el programa finaliza automáticamente

- El programa ajustado era incorrecto.
- Fl filtro está obstruido
- El condensador está obstruido.
- Había demasiada ropa en el aparato.
- El tambor está sucio.
- Aiuste incorrecto del sensor de conductividad.
- Las ranuras de ventilación están atascadas.

# 11 Datos técnicos


Dimensiones (mm) sin embalaje		Ancho: 600	altura:850 Fondo: 600
Fondo máx. (con la puerta del aparato abierta)			1090 mm
Ancho máx. (con la puerta del aparato abierta)			950 mm
Conexión eléctrica	Tensión		220 V ~
	Frecuencia		50 Hz
	Fusible		4 A
	Potencia total		900 W
Volumen del tambor			118L
Peso del aparato			57 kg
Secado: Carga máx.			9 kg de ropa seca
Tipo de uso			Doméstico
Temperatura ambiente	Mín.		5 °C
	Máx.		35 °C
Consumo de energía 1)	kWh/ciclo		2,28 kWh
Consumo energético anual <sup>2)</sup>			259 kWh
Clase de eficiencia energética			A++
Consumo de potencia	Modo encendido		0,05 W
	Modo apagado		0,05 W

- 1) Con relación a EN 61121. 9 kg de algodón, centrifugado a 1.000 rpm.
- 2) Consumo de energía anual en kWh, basado en 160 ciclos de secado del programa de algodón estándar con una carga total o parcial, y el consumo de los modos de baja potencia. El consumo de energía real por ciclo dependerá de cómo se utilice el aparato [REGLAMENTO (UE) N.º 392/2012].

# 12 Aspectos medioambientales

Recicle los materiales con el símbolo 🗘 . Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje.

Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaie local o póngase en contacto con su oficina municipal.

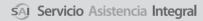

Con posterioridad al período de garantía legal, FENSA proporcionará al producto, adicionalmente y en forma gratuita, un Servicio Asistencia Integral (SAI), en los términos que a continuación se señalan:

#### 1. Obieto del SA

El objeto único y exclusivo Servicio Asistencia Integral (SAI) será reparar el producto en el evento de que, por deficiencias de fabricación o de calidad de sus materiales, partes, piezas y componentes, dicho producto experimente una falla que lo haga incompetente para su uso normal.

Se excluyen Servicio Asistencia Integral (SAI) los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o a terceros, por accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega, por la instalación incorrecta del producto a la red de energía, maltratos, desconocimientos y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención, daños ocasionados por aguas con excesos de dureza o acidez, deficiencia de tonalidad de colores en las piezas, daños al pulido exterior, piezas de vidrio o plástico extraíbles, uso de combustibles no apropiados, defectos causados por el transporte, recambio de piezas o partes no legítimas y alteraciones de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas.

#### 2. Costo del SAI

El Servicio Asistencia Integral (SAI) será proporcionado al consumidor en forma gratuita, incluidos mano de obra y repuestos. Se excluyen de lo antes señalado, el cobro del desplazamiento del personal Servicio Asistencia Integral (SAI) FENSA, en caso de reparaciones domiciliarias. Los repuestos, partes, piezas y componentes del producto reemplazados deberán ser restituidos por el consumidor al Servicio Asistencia Integral (SAI) FENSA, sin costo para este último.

#### 3. Prestación del SAI

El Servicio Asistencia Integral (SAI) será prestado al producto exclusivamente por alguno de los Servicios Asistencia Integral FENSA.

#### 4. Plazo de vigencia del SAI

El Servicio Asistencia Integral (SAI) tendrá vigencia y será válido durante el plazo de un año, a contar de la fecha de compra del producto.

Este plazo no será renovado o prorrogado debido a reparaciones realizadas al producto dentro del citado período de vigencia.

Para los efectos de hacer efectivo el Servicio Asistencia Integral (SAI), el consumidor deberá presentar al Servicio Asistencia Integral FENSA el presente documento, acompañado de la Factura o boleta de compra del producto.

Para mayor información llame al 600 600 53 53.

Conserve esta tarjeta, cuya exhibición, acompañada de la factura o boleta de compra del producto, le servirá para hacer efectivos sus derechos

#### RED SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL

REGIONES	SECTOR	SAI	DIRECCIÓN
XV	ARICA	BRAVO Y AGUIRRE LTDA.	SOTOMAYOR 894
1	IQUIQUE	FERNANDEZ Y ACEVEDO CIA.LTDA	SARGENTO ALDEA 923
II	ANTOFAGASTA	SERVICIOS FERNANDEZ LTDA.	COPIAPO 956
	CALAMA	SERVICIOS FERNANDEZ LTDA.	VARGAS 1891
Ш	COPIAPO	ESTEBAN MARTINEZ & CIA. LTDA.	O' HIGGINS 331
	VALLENAR	COMERCIAL ORESTES AVALOS E HIJOS LTDA	A. PRAT 562
IV	LA SERENA	COMERCIAL ORESTES AVALOS E HIJOS LTDA	COLON 578
	COQUIMBO	ORESTES AVALOS P.	PORTALES 538
	OVALLE	FERNANDEZ Y CIA. LTDA.	ARAUCO 251
٧	VIÑA DEL MAR	SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA.	QUILLOTA 951
	SAN FELIPE	SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA.	FREIRE 245
	SAN ANTONIO	SUCKEL Y CIA LTDA.	BARROS LUCO 2291
RM	MELIPILLA MAIPU ACECÓN* MATUCANA SAN BERNARDO VITACURA	SUCKEL Y CIA LTDA SERVICIO Y SOLUCIONES LTDA. ACECÓN LTDA. JORGE BRAVO Y CIA. LTDA. SOC. LIZANA Y CORTEZ LTDA. SOC. LIZANA Y CORTEZ LTDA.	SERRANO 118 PORTALES 165 PORVENIR 04. MATUCANA 1043 VICTORIA 685 DETROIT 1674 ( VITACURA ALT: 7700)
γI	RANCAGUA	SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	CUEVAS 839
	SAN FERNANDO	SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	CHACABUCO 579
γII	CURICO	SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	VIDAL 419
	TALCA	ARAYA Y ARAYA LTDA.	9 ORIENTE 1254
	LINARES	ARAYA Y ARAYA LTDA.	LAUTARO 533
ΥIII	CHILLÁN	DANIEL CORREA	18 DE SEPTIEMBRE 998
	CONCEPCIÓN	LUCIO ALTAMIRANO Y CIA. LTDA.	OROMPELLO 714
	LOS ANGELES	SILVA CARPIO LTDA.	ERCILLA 105
IX	ANGOL	CASTILLO Y PARRA LTDA.	O' HIGGINS 433
	VICTORIA	CASTILLO Y PARRA LTDA.	RAMIREZ 520
	TEMUCO	BRUN Y VALENZUELA LTDA.	MIRAFLORES 1099
XIV	VALDIVIA	LA REGLA Y PEREZ LTDA.	PICARTE 829
х	OSORNO	LA REGLA Y PEREZ LTDA.	ANGULO 608
	PUERTO MONTT	STA. DEL SUR LTDA.	DOCTOR MARTIN 433
	CASTRO	ERWIN GONZALES V.	RAMIREZ 536
XI	COYHAIQUE	JORGE TORO BAEZ	ALMIRANTE SIMPSON 780
XII	PUERTO NATALES	OMAR HAROL	BULNES 983
	PUNTA ARENAS	LUIS GARCIA B.	ANGAMOS 499

<sup>\*</sup>Acecón especialista en instalaciones de gas. RM

# SA Servicio Asistencia Integral CALL CENTER 600 600 53 53

Producto:	
Modelo:	
N° de serie:	



#### POLIZA DE GARANTÍA LEGAL

**Fensa** garantiza el correcto funcionamiento del producto que es objeto de la presente póliza, durante los plazos y condiciones siguientes:

1. En el evento que por deficiencias de fabricación o de calidad de sus materiales, partes, piezas y componentes, el producto experimente una falla que lo haga no apto para su uso normal, le será reparado al consumidor, en forma gratuita, por el SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL FENSA

La presente garantía no tendrá validez si el producto se hubiere deteriorado por un hecho imputable al consumidor.

2. En el caso de presentar el producto una falla, el consumidor en conformidad a lo dispuesto en el inciso 6° del artículo 21 de la ley N° 19.496, sobre derechos de los consumidores, deberá hacer efectiva la presente garantía, requiriendo la prestación SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL FENSA.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el consumidor deberá presentar al SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL FENSA, la presente póliza, acompañada de la factura o boleta de compra del producto.

3. Esta garantía tendrá vigencia y será válida durante los tres meses siguientes a la fecha de compra del producto por parte del consumidor.





o visítenos en www.fensa.com

